

HPW Verpackungssysteme GmbH

Partnerunternehmen der HEPRO® GmbH

HPW



ALLES. GUT. VERPACKT.

- ✓ VERPACKUNGSANLAGEN
- ✓ VERPACKUNGSENTWICKLUNG
- ✓ KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
- ✓ SLEEVES



SVR/Olympia

- Halbautomatischer Schalensiegler für Vakuumverpackung in modifizierter Atmosphäre für Schalen aus PP, PE, PS, PET, AL, u.s.w.
- Teflonbeschichtete Siegelplatte
- Konturschnitt
- Temperaturkontrolle über Thermostat und PT 100 Sonde
- 10 speicherbare Programme
- Struktur aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff
- Sonderwerkzeuge für alle Formen
- Schnellwechseinrichtung


Sonderzubehör

- Ausführung »SPR« nur Schweißen
- Erhöhte Ausführung für Wannen bis zu 410 x 340 x H 120 mm
- Schweißen von Schalen bis zu 230 mm H möglich
- Sauerstoffpumpe
- Automatische Sonderwerkzeuge für alle Formen
- Vakuumssensor
- Interner Kompressor
- Fotozelle für bedruckte Folie



Athena/Futura

Die automatische Schalensiegelmaschine Athena/Futura eignet sich zum Verschließen aller am Markt erhältlichen siegelfähigen Schalen-/Folien-Kombinationen unter Schutzatmosphäre. Eine robuste Edelstahlstruktur, eine wartungsfreundliche und hygienegerechte Bauweise, sowie die Möglichkeit, das Werkzeug des halbautomatischen Schalensieglers Olympia zu nutzen, machen diese Maschine besonders effizient und profitabel für alle Anwendungen in Klein- und Mittelbetrieben.

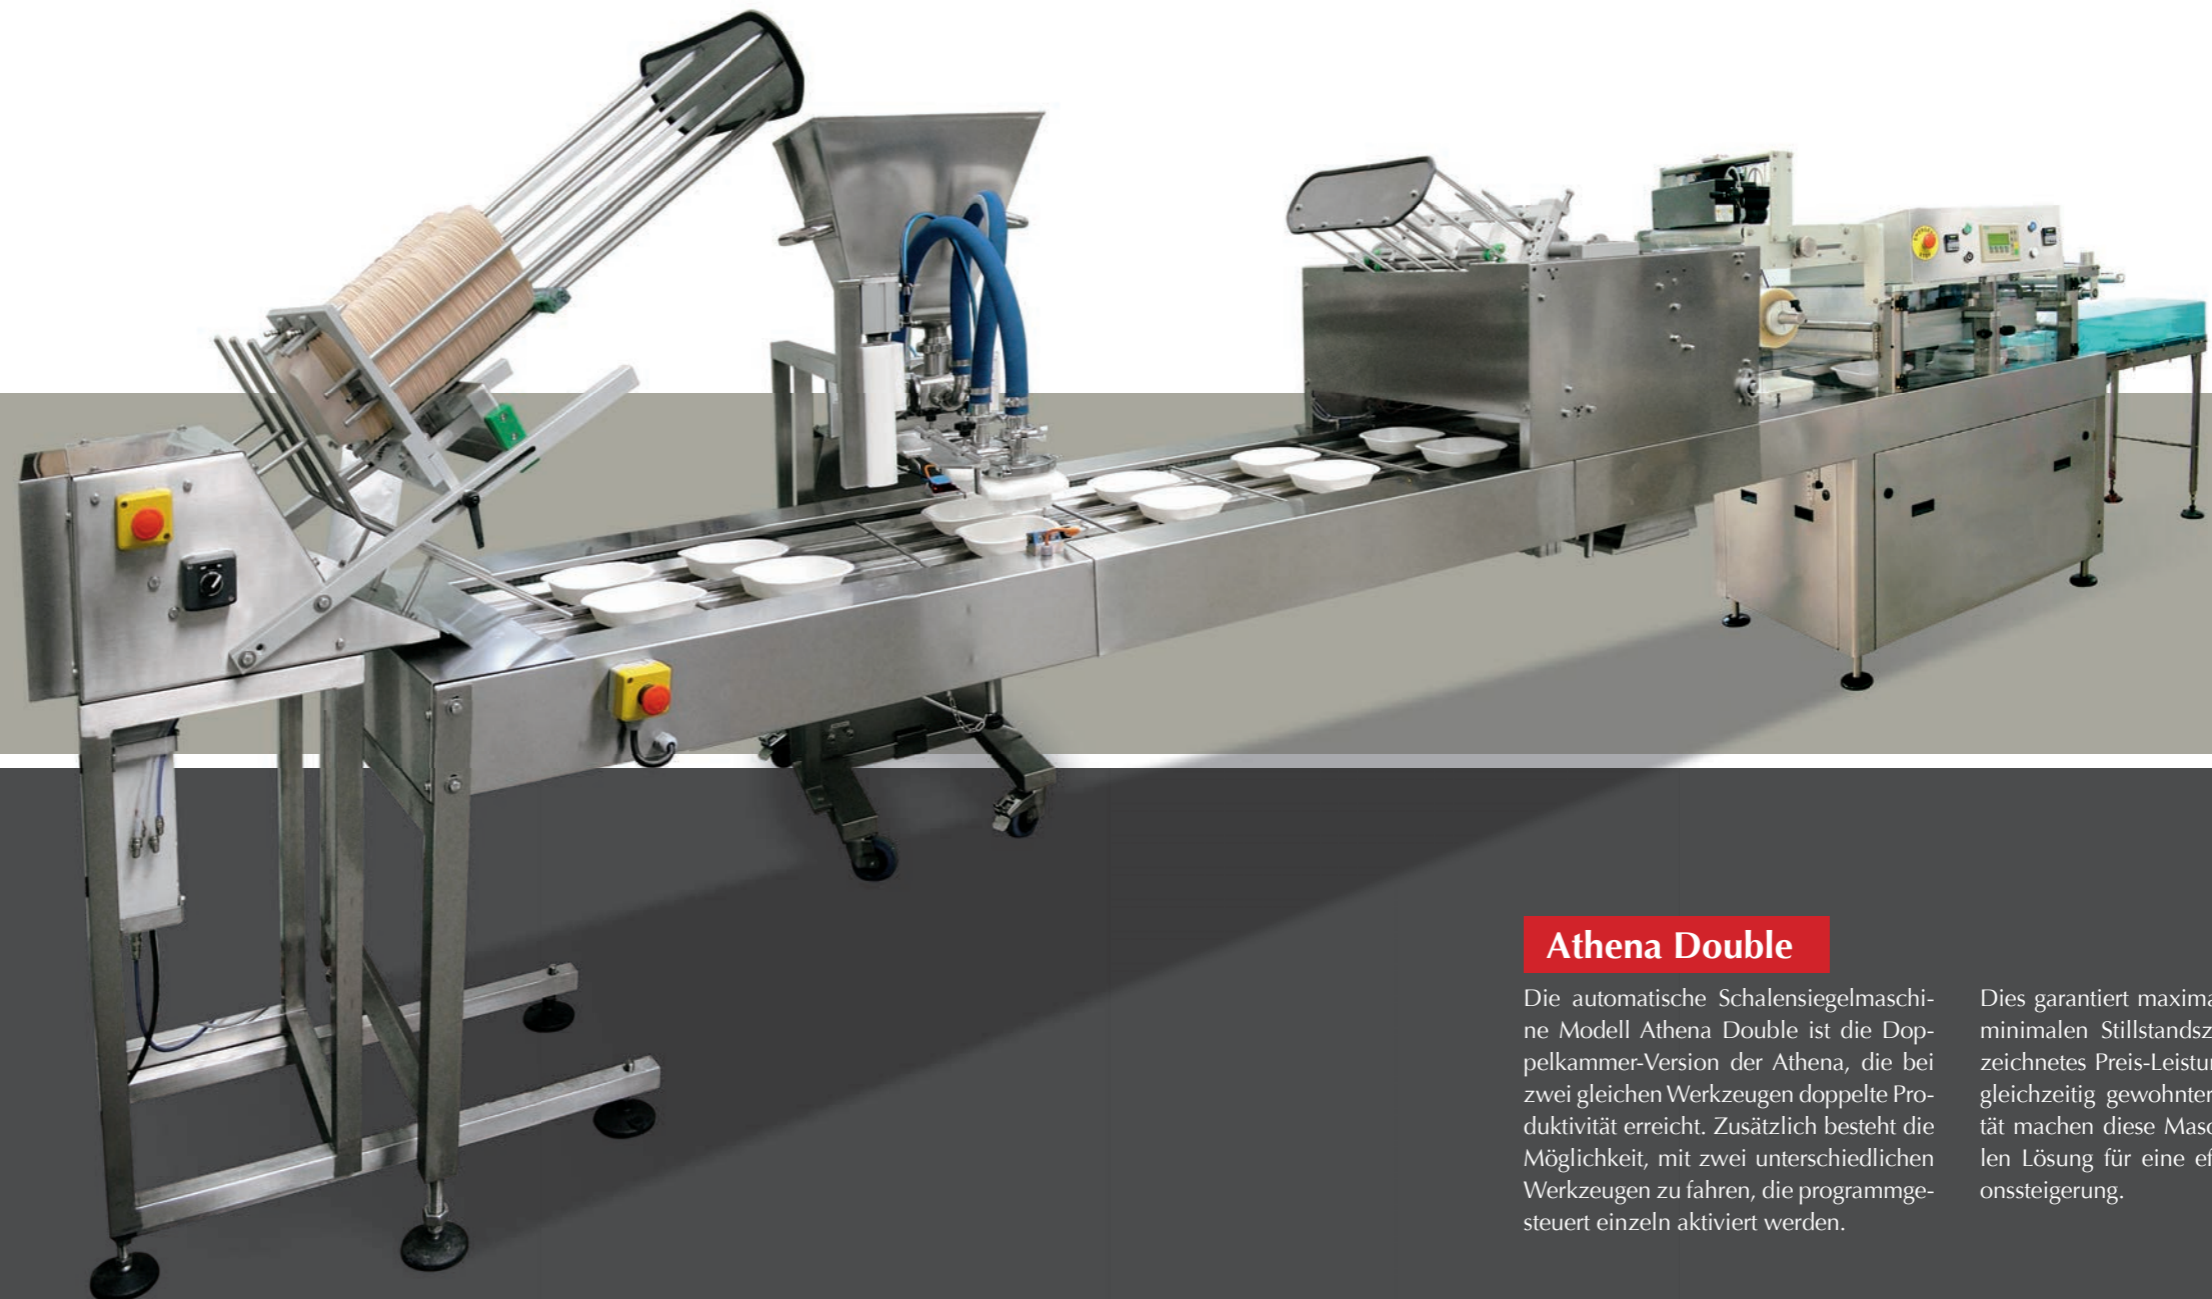

Athena Double

Die automatische Schalensiegelmaschine Modell Athena Double ist die Doppelkammer-Version der Athena, die bei zwei gleichen Werkzeugen doppelte Produktivität erreicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit zwei unterschiedlichen Werkzeugen zu fahren, die programmgesteuert einzeln aktiviert werden.

Dies garantiert maximale Flexibilität bei minimalen Stillstandszeiten. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig gewohnter Tecnovac-Qualität machen diese Maschine zur optimalen Lösung für eine effiziente Produktionssteigerung.

Verpackungsmaterial

HPW Verpackungssysteme ist selbstverständlich auch Ihr Partner in Sachen Verpackungsmaterial. Wir liefern passend zu Ihrem Maschinenmodell:

- Schalen aus PP, PLA und PET
- Deckelfolien für alle Anwendungen:
 - Frische microperforiert
 - Dampfgaren in der Microwelle
 - bedruckt
 - Antifog-Ausstattung
- Barrierefolien



Verpackungsbeispiele

